AUTO1000

Automatisk dekkfyller

Instruksjonsmanual



Bærbar, ladbar med Lithium-Ion batteri

Auto1000 automatisk dekkfyller:

Takk for at du valgte Auto1000 automatisk dekkfyller.

Vennligst les manualen før bruk

Denne manualen er et viktig tilbehør til dette produktet og bør oppbevares for framtidig oppslag. Den bør gjøres tilgjengelig for framtidige nye brukere og vedlikeholdspersonell

Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten forutgående varsel

Viktig:

Denne luftfylleren må brukes med trykkluft som er fri for fuktighet og olje/partikler. Fuktighet og andre urenheter i trykkluften kan ødelegge produktet og garantien vil dermed falle bort.

Innholdsfortegnelse:

Sidenr

Komponentliste 3

Egenskaper 3

Kontrollpanel 3

Bruk og funksjon 4


Feilsøking 6


Vedlikehold 6

Spesifikasjoner 8

Komponentliste (hva som følger med i pakken):



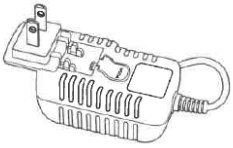

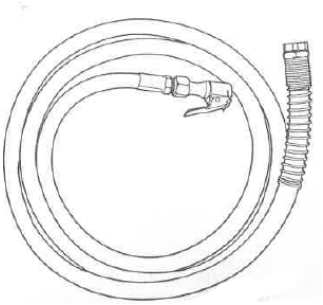



Dekkfyller Ladekabel 1,5m slange Bruksanvisning

Egenskaper:

Slår seg av etter 90 sekunder

Max trykk: 12bar (174 PSI)

Ideell for bil, last, buss, motorsykkel m.m.

Stort LCD display med lydvarsel

Ladbart Li-Ion batteri

Solid ABS-plasthus

Alle instrument er kalibrert

(Se bak i engelsk instruksjonsmanual)

Kontrollpanel:



P1: Programmerbar knapp (1 bar er forhåndsprogrammert).

P2: Programmerbar knapp (2,1 bar er forhåndsprogrammert).

On/OFF/LIGHT: Av/På/Lys

(+) øker trykket, endrer enhet, manuell fylling

(-) reduserer trykket, endrer enhet

(SET): Valg av funksjon: endre enhet/OPS-overtrykksgrense, manuell fylling

LCD Display



1. Enhet
2. Dekktrykk
3. Valg av funksjon
4. Arbeidsindikator

Bruk og funksjon:

Dette produktet inkluderer OPS-innstilling (innstilling av overtrykk) en funksjon som benyttes for å trykksette dekk ut på felgkanten dersom man har lagt på ny gummi på felgen.

1. Velg enhet
   Enheten har 4 forskjellige enheter som kan velges: kpa/psi/bar/kgf
   Ønsket enhet velges og dette blir enheten inntil ny enhet velges igjen
   - 1.1 vil vises i displayet og enheten vil blinke
   - 1.2 Trykk (+) eller (-) for å velge ønske enhet
   - 1.3 Trykk (SET) for å bekrefte valg
2. Innstille OPS (overtrykksgrensen)
   - 2.1 Trykk (SET) to ganger og (OPS) vil vises på skjermen (OPS) vil blinke
   - 2.2 Trykk (+) eller (-) for å velge OPS verdi
   - 2.3 Trykk (SET) for å bekrefte. Hvis verdi på OPS ikke null vil (OPS) vises på skjermen
3. Manuell dekkfylling
   Hvis dekktrykket er lavere enn 0,2 bar (3 psi) vil enheten ikke starte å fylle automatisk
   - 3.1 Trykk (SET) tre ganger og det aktuelle trykket vil vises på skjermen
   - 3.2 Trykk (+) for å fylle dekket manuelt
4. Innstille programmerbare knapper på ønsket dekktrykk
   (P1)-knappens fabrikkinnstilling er 1,0 bar, (P2)-knappens fabrikkinnstilling er 2,1 bar. De forhåndsprogrammerte verdiene kan endres av bruker og programmeres om for framtidig bruk. Endrer man trykkenheten vil den slette de innstillinger man har gjort på (P1) og (P2).
   - 4.1 Trykk (P1) eller (P2) og deres respektive programmerte trykk vil vises på skjermen.
   - 4.2 Trykk (+) eller (-) for å velge ønsket verdi
   - 4.3 Trykk (SET) for å bekrefte

5. Økning og senkning av dekktrykk
   - 5.1 Velg (P1) eller (P2) for å velge forhåndsprogrammert trykk
   - 5.2 Trykk (+) eller (-) for å justere ønsket trykk
   - 5.3 Koble slangen på dekkventiler og pass på at den sitter godt fast uten lekkasje. Dekkfylleren vil starte automatisk.
   - 5.4 Når dekkfyllingen er ferdig vil enheten stoppe automatisk og gi et lydsignal for å varsle brukeren.
   - 5.5 Koble slangen fra dekkventilen
6. Start/stopp/lys i display
   Når batteriindikatoren blinker på skjermen så må batteriet lades.
   Trykk (ON/OFF/LIGHT) i 2 sekunder for å slå på enheten
   Trykk (ON/OFF/LIGHT) for å slå på lyset i displayet
   Trykk (ON/OFF/LIGHT) i 3 sekunder for å slå av enheten

Legg merke til:

1. Trykk (SET) for å komme inn i fuksjonsmodus. Etter å ha valgt ønsket enhet, trykk (SET) igjen for å velge (OPS) og ønsket nivå.
2. Trykk (SET) fire ganger og enheten vil gå ut av funksjonsmodus uten å lagre noe valg.
3. Når OPS funksjon og nivå er valgt så vil enheten bygge opp trykk til ønsket trykk pluss OPS verdien først, deretter redusere ned til ønsket trykk..
   Eksempel: Ønsket trykk er satt til 2.2 bar med en OPS innstilling på 1.1 bar. Dette gir en sum på 3.3 bar. Denne summen på 3.3 bar er OPS-innstillingen for dekket. Dekket vil dermed fylles opp til et trykk på 3.3 bar og deretter senkes til måltrykket (2.2 bar).
4. I forbindelse med dekkfyllingen vil enheten sjekke dekktrykket automatisk og arbeidsindikatoren vil være aktiv. Bevegelse i arbeidsindikatoren fra venstre mot høyre betyr trykkøkning mens bevegelse fra høyre mot venstre betyr trykkreduksjon.

ADVARSEL: For å unngå risiko og fare for personskade så skal man aldri rette luftstrøm mot kroppen. Spesielt øyne, ansikt og hud er utsatt for skade ved slik feil bruk

ADVARSEL: Dette produktet skal ikke brukes av barn eller andre ukyndige uten overoppsyn av en voksen person

ADVARSEL: Når OPS-funksjonen benyttes på dekkfylleren så må dette trykket aldri overstige produsentens maksimum tillatte dekktrykk.

Feilsøking:

Problem		**Mulig årsak**		**Løsning**
Luftlekkasje		Lekkasje i anslutningen		Sjekk forbindelsen
Luftfylleren virker men ingen luft fylles		Feil i lufttilførsel, filter eller annen blokkering		Rens filter, sjekk trykklufttilførsel
Dødt display		Flatt batteri		Lad opp batteriet med ladekabelen
Luftfylleren starter ikke selv om trykket et satt og slangen tilkoblet trykkluftforsyningen		Luftslange ikke montert riktig		Sjekk slangetilkobling og at det ikke er lekkasje
		Dekktrykk er under 0.2 bar		Manuell dekkfylling
Err1		Trykksensor er ødelagt		Slå av strøm og bytt sensor
Err2		Ustabilt trykk, ødelagt fylleslange		Bytt fylleslange og koble til dekkfylleren på nytt
Err3		Trykk på tilkoblet dekk er over 12.5 bar (180 PSI)		Stopp fyllingen av dette dekket
Err4		Feil anslutninger på luft inn/ut på dekkfylleren		Sjekk koblinger på magnetventil og pass på at disse er riktig montert
Err5		Batteriet har lite strøm		Lad opp batteriet med ladekabelen
Err8		Lufttilførselen har lavere trykk enn hva som er programmert		Stopp fyllingen av dette dekket

Vedlikehold:

Dette produktet behøver ikke noe spesifikt vedlikehold annet enn rutinemessig sjekk av lufttilkoblingene. Dersom skade/feil oppstår så må dekkfylleren sjekkes av kvalifisert personell

Garanti:

Denne enheten må kun brukes med tørr, ren trykkluft. Vannutskiller eller helst tørke skal være installert på trykkluftnettet som dekkfylleren kobles til.

Fukt som kommer inn i dekkfylleren vil påvirke trykkgiverne og kan føre til at elektronikken svikter

Om fuktig luft komme rinn i dekkfylleren vil ikke garantien gjelde for dette produkt.

Spesifikasjoner:

Skala:	0,5-12bar/1200kpa/174psi/12 kgf
Nøyaktighet:	+/- 0,15bar i område 1,7-5bar
Max trykk, inn:	12,5bar (180 psi)
Strømtilførsel:	DC12V ladbart Li-ion batteri
Lader:	110-240V (50-60Hz)
Watt:	12W max
Arbeidstemperatur:	-10-50grC
Auto-OFF:	90 sekunder
Slangelengde:	2,7m
Innløpsgjenge:	¼»
Feste, ventil	Klipshake
Skjerm:	Digitalt display med lydvarsel
Dimensjon:	300x125x135mm
Vekt:	2 kg
Bruksområde:	Automatisk fylling/tapping av luft
Max fløde:	2500 l/min
Arbeidstid, batteri:	10-15 timer v/ fulladet

Kalibreringssertifikat:

Se nest siste side i engelsk manual

Importør:

NTT AS, Skippergata 8, 3732 SKIEN

Tlf. 35905770 – epost: post@ntt.no